

シリアル番号の確認方法（ECAD DCX、ECAD dio）

1. Windows スタートメニューより ECAD ライセンス管理ユーティリティを起動します。

【ECAD DCX の場合】


[すべてのプログラム] - [ECAD DCX 20xx] - [ライセンス管理]

【ECAD dio の場合】

[すべてのプログラム] - [ECAD dio 20xx] - [ライセンス管理]（※ 1）

（※ 1）ECAD dio 2012 以前の場合は [プロテクタメンテナンス] となります。

2. ECAD ライセンス管理ユーティリティの画面が開きますので、シリアル No の数字部（5 桁または 7 桁）を確認します。

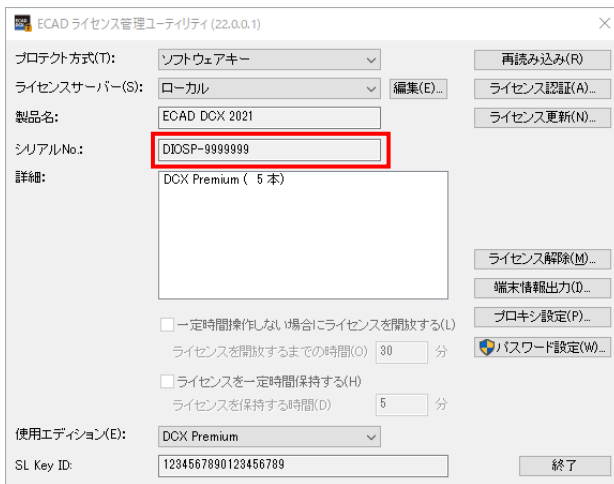

★プロテクト（ライセンス）方式がハードウェアプロテクト（ライセンス）（USB・パラレル プロテクタ）のお客様は、プロテクタに貼られているシールからもシリアル番号を確認することができます。

USB プロテクタ



表記例
(シール)

ECAD dio
○○○○○○○

パラレルプロテクタ




ECAD dio
○○○○○
Wacom

ECAD dio を 2012 以前よりバージョンアップされたお客様は、シリアル番号が 5 桁より 7 桁に変更されます。このため、必ず、ライセンス管理ユーティリティの画面で新しい番号をご確認ください。

シリアル番号の確認方法（WIRE CAM DX）

1. Windows スタートメニューより バージョン情報を起動します。
[すべてのプログラム] - [WIRE CAM DX] - [バージョン情報]
2. WIRE CAM DX Version Information の画面が開きますので、シリアル No（英数字 16 桁）を確認します。

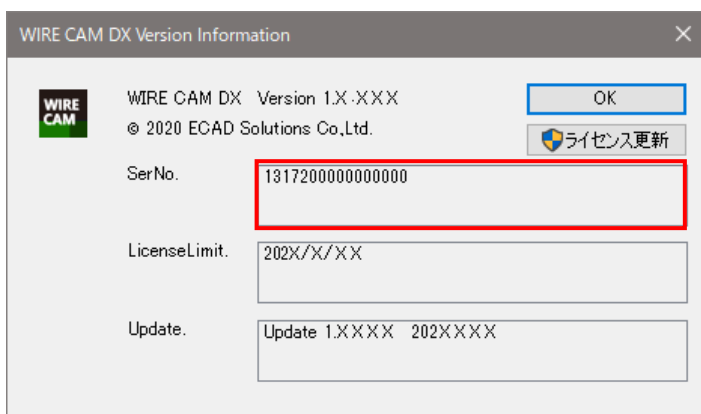

- ★ハードウェアプロテクト（ライセンス）（USB プロテクタ）に貼られているシールからもシリアル番号を確認することができます。

USB プロテクタ



表記例
(シール)

